

# Marmorheizung Montageanleitung

**Gossmann**


Innovative Infrarotheizsysteme  
& Photovoltaikberatung

1. Das Hezelement ist ausschließlich zur festen Wandmontage vorgesehen. Montieren Sie es waagrecht, mit der Anschlussdose zur Seite oder nach unten. Die Anschlussdose an der Wand sollte sich hinter dem Hezelement befinden. Der Abstand zwischen der Oberfläche des Bodens bzw. der Oberfläche des Bodenbelages und der Unterkante der Heizplatte sollte ca. 150 mm betragen.
2. Bohren Sie mit einem 10-mm-Steinbohrer zwei Löcher im Abstand der oberen Bohrungen der Marmorplatte in die Wand. Achtung: Das Hezelement hängt ca. 3 cm tiefer als die Bohrung! Verwenden Sie bitte bei anderem Wandaufbau als Ziegelmauerwerk die dafür zugelassenen Spezialdübel und Schrauben.
3. Verbinden Sie die beiliegenden Halterungen mittels Dübel und Sechskantschrauben fest mit der Wand. Die U-förmige Aussparung zeigt dabei von der Wand weg nach oben.
4. Hängen Sie das Hezelement in die Halterung ein.
5. Ziehen Sie beide Muttern leicht an.

## Wichtig!

Montieren Sie das Hezelement nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose. Montieren Sie bei der Installation in Badezimmern oder Duschräumen die Regel- und Steuereinrichtungen so, dass sie nicht versehentlich berührt werden können.

Tip: Kürzen Sie die elektrische Zuleitung bei Festanschluss nur soweit, dass ein Abhängen des Hezelementes (z. B. bei Malerarbeiten) auch ohne Abklemmen der Zuleitung möglich ist. Wir empfehlen, die Zuleitung wenn möglich nicht zu kürzen.

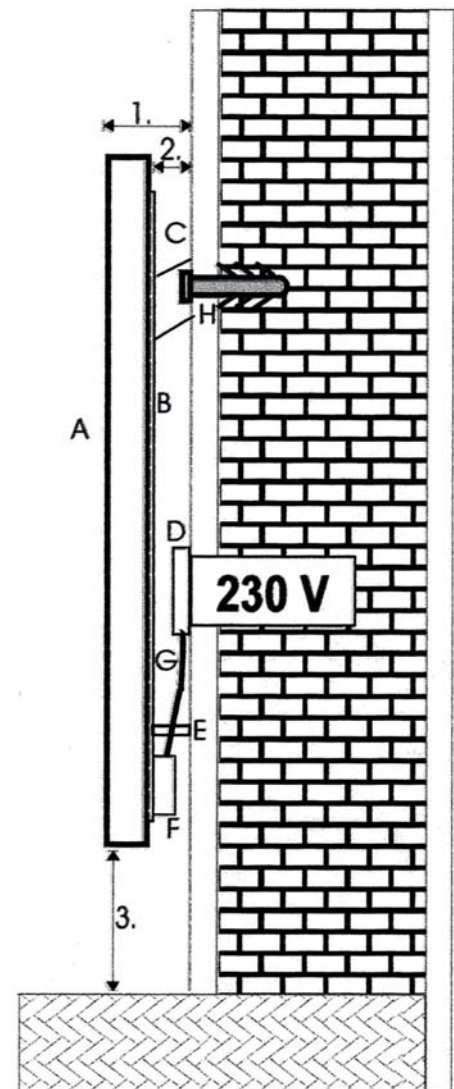

1. Gesamtabstand ca. 7 cm
2. Abstand MH - Wand ca. 4 cm
3. Abstand MH - Fußboden ca. 15 cm

- A) Marmorelement
- B) Heizregister
- C) Wandhalterung
- D) hitzebeständige Anschlussdose bei Festmontage
- E) Distanzbolzen
- F) Anschlussdose mit Überhitzungsschutz am Hezelement
- G) Kabel
- H) Schraube mit Dübel (je nach Wandbeschaffenheit)